

よくあるご質問

- Q** Google™ アカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A** 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、SC-01Fで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Q** Google™ アカウントのパスワードを忘れたときは？
- A** 【スマートフォン/PCから】「Google™ トップ」>「ログイン」>「お困りの場合」>「ログインできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Google™ アカウントが必要となりますので、忘れないようにしてください。
- ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>「一般」タブ>「バックアップとリセット」>「工場出荷状態に初期化」>「端末リセット」>「全て削除」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

取扱説明書をご覧になりたい場合は



「eトリセツ」アプリで取扱説明書をご覧いただけます。

SC-01Fの取扱説明書を画面で読むことができ、表示中のページから設定画面やアプリを起動できる便利なアプリです。

【ご利用方法】

「ホーム画面」>「 アプリケーションボタン」>「 (取扱説明書)」

●「Xi」,「FOMA」,「iモード」,「spモード」,「おサイフケータイ」,「dメニュー」,「dマーケット」,「しゃべってコンシェル」,「eトリセツ」,「ドコモメール」,「spモード」ロゴ,「dメニュー」ロゴ,「dマーケット」ロゴ,「ドコモメール」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」,「microSDHC」および「microSDXC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」,「Google」ロゴ,「Chrome」,「Chrome」ロゴ,「Google Play」,「Google Play」ロゴ,「音声検索」ロゴ,「Gmail」,「Gmail」ロゴ,「Google+」,「Google+」ロゴ,「YouTube」,「YouTube」ロゴはGoogle Inc.の商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャストの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151 (無料)**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-592-360 (無料)**

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

※一部の電話からは接続できない場合があります。



受付時間
午前10:00～午後6:00
(年中無休)

<https://www.nttdocomo.co.jp/>

NOTTV オフィシャルサイト <http://www.nottv.jp/>

本書の内容は2013年12月現在のものです **2014.01**

株式会社NTTドコモ



NTT
docomo

スマートライフのパートナーへ。

SC-01F



GALAXY Note 3 SC-01F スタートアップガイド

はじめての方でも
これをチェックしていくことで使いこなせます。



▼ スタートアップガイド 目次

1 主なキーの名前	p.2	7 電話をかける・受ける・切る	p.21
2 ステータスバーの使い方	p.3	8 メールを新規作成する・見る・返信する	p.23
3 初期設定	p.4	sp モードメール ドコモメール	
ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする① ドコモサービスの初期設定をする②		9 カメラで撮る・見る	p.27
ステップ1 Google™ アカウントを設定する		10 インターネットで検索する	p.28
ステップ2 sp モードメールアプリ (ドコモメールアプリ) をダウンロードする		11 NOTTVを楽しむ	p.29
4 自分の電話番号・ドコモのメールアドレスを確認する	p.14	12 Wi-Fiを設定する	p.31
5 電話帳などのデータを移し替える	p.15	知っておくと便利な機能	p.32
6 文字を入力する	p.17	よくあるご質問	p.35

本冊子内では、docomo LIVE UX の操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

□ 押す・入力 □ 確認・完了

▼ タッチパネルの操作方法

押す (タップ) / 2回押す



指先で1回軽く押す。



指先ですばやく2回押す。

長押し (ロングタッチ)




指先で長押しする。

長押しして移動する (ドラッグ)




タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

はらう (フリック)

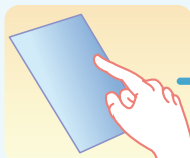


タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

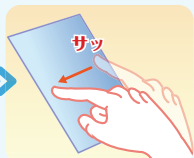

広げる (ピンチアウト) / 縮める (ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる (開く)。

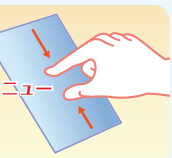

タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める (閉じる)。

なぞる (スライド)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。


1 主なキーの名前

ロック解除
押してロックを解除します。

ホームキー
操作中の画面をホーム画面に戻します。
1秒以上押すと、最近使用したアプリケーションの一覧を表示します。

メニューキー
表示している画面で行えるメニューを表示します。

バックキー
前の状態に戻します。

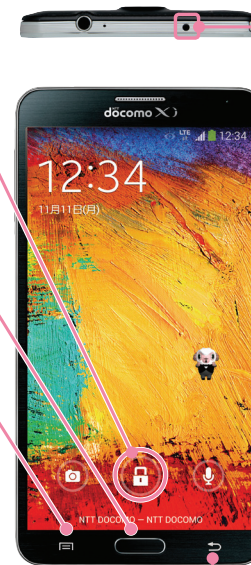

赤外線ポート

IrRC (リモコン) に対応。
SAMSUNG アプリ (WatchON) を利用することでTVリモコンとして利用することができます。

電源 / 画面ロックキー

長押しで「電源OFF」、「データ通信」、「機内モード」、「再起動」、「緊急時長持ちモード」などを選択できます。

タッチペン

指を使って実行できる基本的な操作をタッチペンを使っても実行できます。

※タッチペンを使った詳しい操作方法はP.34をご覧ください。

● しやべってコンシェル の使い方

しゃべってコンシェルは、「調べたいこと」や「やりたいこと」などをスマートフォンに話しかけると、意図に沿った最適なこたえを提供してくれる無料のサービスです。



◀ 左のマークがタイトルに付いているページの機能や操作は、しゃべってコンシェルに話しかけるだけで簡単にご利用頂けます。

例：カメラを起動する場合



しゃべってコンシェルに「何ができるの?」と聞いてみると、便利な使い方を紹介してくれます。

画面のキャラクターを押します。

「調べたいこと」や「やりたいこと」など、してほしいことを端末に向かって話しかけます。
※例えば「写真を撮りたい!」と話しかけます。

「しゃべってキャラ」がこたえてくれます。


2 ステータスバーの使い方

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

主な通知アイコン

- 新着メールあり
- 不在着信あり
- アプリケーションのインストール完了

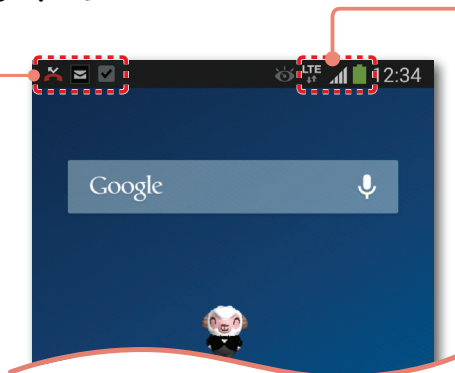

主なステータスアイコン

- LTE LTEネットワーク使用可能/通信中
- 電波状態
- 電池レベル

通知パネルを開く・閉じる

1 ステータスバー

ステータスバーを下方になぞると、通知パネルが開きます。

2 通知情報

「通知情報」を押すと新着メールや不在着信の確認ができます。「消去」を押すと通知を消去できます。
※「設定」を押すと「本体設定」の画面を表示します。

3 設定

「各種機能」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。通知パネルの下にある「上方向になぞるか」を押すと、通知パネルが閉じます。
※「バックキー」を押すと表示されていないアイコンを表示できます。

3 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

〔初期設定の流れ〕

ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。お客様がお持ちの端末のバージョンにより設定が異なりますのでご確認の上、①(P.5～6)もしくは、②(P.7～8)の手順に従って設定を行ってください。

また、ご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ 1

Google™アカウントを設定します。

Google™ アカウントを設定すると、Google Play™ からアプリのダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでにGoogle™ アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご利用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリ(ドコモメールアプリ)をダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用できるサービスです。spモードメール(ドコモメール)をお使いいただくためにはspモードメールアプリ(ドコモメールアプリ)のダウンロードが必要です。

- #### 各種機能
- Wi-Fi機能のON/OFF切替
 - GPS機能のON/OFF切替
 - サウンド/バイブ/サイレントの切替
 - 画面の自動回転のON/OFF切替
 - Bluetooth機能のON/OFF切替
 - 読書モードのON/OFF切替
 - モバイルデータ通信のON/OFF切替
 - ブロックモードのON/OFF切替
 - 省電力モードのON/OFF切替
 - マルチウィンドウのON/OFF切替
 - ScreenMirroring機能のON/OFF切替
 - Wi-FiテザリングのON/OFF切替
 - Sプレビュー機能のON/OFF切替
 - Sジェスチャー機能のON/OFF切替
 - ハンズフリーのON/OFF切替
 - スマートステイ機能のON/OFF切替
 - スマートポーズのON/OFF切替
 - スマートスクロールのON/OFF切替
 - 同期のON/OFF切替
 - 機内モードのON/OFF切替
 - 通信制限モードのON/OFF切替

3 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする①

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

1 ドコモサービスの初期設定

ドコモサービスの初期設定を行います。
・アプリ一括インストール
・おサイフケータイの利用
・ドコモアプリパスワードの設定
・位置提供設定

「進む」を押します。

2 アプリ一括インストール

お客様がご契約中のドコモサービスに必要なアプリのインストール状態を確認し、最新のアプリを一括でインストールします。

インストールの際に通信が発生しますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

「後でインストール」を選択した場合は、新たなサービスのご契約や機種変更の際に自動的にインストールされる場合があります。

今すぐインストール
後でインストール

ここでは「今すぐインストール」を選び「進む」を押します。

3 おサイフケータイの利用

おサイフケータイの機能を利用するために初期設定を行います。

この初期設定は、おサイフケータイアプリを起動することも実施できます。

設定する
設定しない

「設定する」を選び「進む」を押します。

4 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくにはICカードの設定が必要です。必ずご利用規約を確認してください（戻るキーで本画面に戻ります）。

ご利用規約に同意の上、ICカードを設定しますか？
（お客様が未成年の場合は、親権者の同意が必要です。）

はい
いいえ

「ご利用規約」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

9 初期設定完了

おサイフケータイの設定が完了しました。

閉じる

「閉じる」を押します。

10 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

設定する

「設定する」を押します。

11 ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを入力してください。

現在のパスワード（初期値は0000）
新しいパスワード
新しいパスワード（確認用）

ドコモアプリパスワードを忘れた際に再設定するための秘密の質問と答えを設定してください。

秘密の質問は？
ドコモ花子

「現在のパスワード」入力欄に初期値「0000」を入力し「新しいパスワード」および「新しいパスワード（確認用）」入力欄に新しく設定したいパスワードを入力します。
※半角英数4～16文字を入力します。
※文字の入力方法は、P.17～20をご覧ください。

12 ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを設定してください。（4～16文字の半角英数）

新しいパスワード
新しいパスワード（確認用）

ドコモアプリパスワードを忘れた際に再設定するための秘密の質問と答えを設定してください。

小学校のときの担任の先生？
ドコモ花子

画面を上になぞり「秘密の質問」を押して、任意の質問を選択し「回答」を入力します。
「OK」を押します。

各サービスをご利用いただくためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

5 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくにはアプリケーションを選択してください。

ブラウザ
Chrome

毎回
今回のみ

ここでは「Chrome™」を押し「今回のみ」を押します。
※「ブラウザ」「毎回」を押しても6の手順へ進みます。

6 ご利用規約

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「当社」といいます）がお客様に提供するサービスであるおサイフケータイ（本規約（1）に規定。以下「本サービス」といいます）は、このおサイフケータイ対応端末向けおサイフケータイご利用規約（以下「本規約」といいます）に基づいて提供されます。お客様が本規約を承諾されない場合、お客様は本サービスをご利用いただくことができません。

なお、お客様が未成年の場合は、事前に親権者の方の同意を得た上で本サービスをご利用ください。

(1)本サービスについて
本サービスとは、本サービス対応端末に専用の読み取り機能にかざすことにより利用可能な、(2)に定めるサービスの総称をいいます。

(2)対応サービスについて
対応するサービスとは、本サービス対応端末に搭載されたFelCa方式に対応したICカード（以下「対応ICカード」といいます）が読み取り可能なICカードです。

内容を確認して「バックキー」を押します。

7 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくにはICカードの設定が必要です。必ずご利用規約を確認してください（戻るキーで本画面に戻ります）。

ご利用規約に同意の上、ICカードを設定しますか？
（お客様が未成年の場合は、親権者の同意が必要です。）

はい
いいえ

「ご利用規約に同意する」にチェックし「はい」を押します。

8 初期設定

初期設定が始まります。

*ドコモのアプリを利用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

位置提供設定

13 位置提供設定

「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「イマドコお探しサービス」位置検索要求を受信した際の動作を設定します。

この設定は、「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」からも設定できます。位置情報サービスを利用するためにはドコモ位置情報アプリを起動して、利用許諾に同意いただく必要があります。

GPSによる位置情報を提供するには、本体設定からGPSをONにしてください。

位置提供ON
位置提供OFF
電話帳登録外拒否

「進む」を押します。

14 設定完了

設定が完了しました。

OK

「OK」を押します。

選択肢のいずれかを選び「進む」を押します。
※GPSによる位置情報を提供するには「メニューキー」を押して、「本体設定」>「一般」タブ>「ドコモのサービス/クラウド」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。

秘密の質問と答えを設定しておけば

ドコモアプリパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを再設定することができます。

3 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする②

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

docomo IDの設定 ドコモのメールアドレスをdocomo IDとして設定します。

1 ドコモサービスの初期設定

この端末にドコモサービスの設定を行います。

※設定アプリ内の「ドコモのサービス/クラウド」からも行うことができます。

- ・ドコモID設定
- ・Wi-Fiアプリ利用設定
- ・ドコモアプリパスワードの設定
- ・ドコモクラウド設定
- ・アプリ一括インストール
- ・位置提供設定

進む

2 docomo ID設定

この端末にdocomo IDを設定することで各種ドコモサービスを便利にお使いいただけます。

- ・Wi-Fi環境でもご利用可能
- ・パソコンなどでもご利用可能

設定する
今は設定しない

進む

3 docomo IDの設定

ご本人確認のため、ネットワーク暗証番号を入力してください。

※docomo IDをお持ちでない方はspモード接続に切り替えてからご利用ください。

※新たにドコモとご契約された方で、すでにdocomo IDをご利用されている方は「docomo ID/パスワードを入力して設定する」を押して設定してください。

docomo ID/パスワードを入力して設定する

戻る

4 docomo IDの設定

ドコモのメールアドレスでdocomo IDを発行し、端末に設定します。ご希望のパスワードを入力してください。

☐ メールアドレスを変更して発行

☐ パスワードを再入力

☒ docomo ID/パスワードを入力して設定する

docomo IDの利用規約に同意する

戻る

「進む」を押します。

「設定する」を選び「進む」を押します。

ネットワーク暗証番号を入力し「進む」を押します。
※新たにドコモとご契約された方で、すでにdocomo IDをご利用されている方は「docomo ID/パスワードを入力して設定する」を押して設定してください。

ご希望のパスワード(8～20桁の半角英数記号)を入力し「docomo ID利用規約(必読)」を確認して「docomo IDの利用規約に同意する」にチェックし「IDを発行して設定」を押します。
※「メールアドレスを変更して発行」にチェックを入れるとメールアドレスを変更できます。

ドコモの各種サービスをご利用いただくお客様は設定が必要です。
お客様がお持ちの端末のバージョンにより設定が異なりますのでご確認の上、①(P.5～6)もしくは、②(P.7～8)の手順に従って設定を行ってください。

※ドコモのアプリを利用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

Wi-Fi アプリ利用設定

ドコモアプリパスワード*および遠隔初期化サービスの設定

5 docomo IDの設定

docomo IDを発行し、端末に設定しました。

ID: @docomo.ne.jp

進む

6 Wi-Fiアプリ利用設定

NTTドコモが提供する公衆無線LANサービスをご利用いただく場合は、docomo Wi-Fiかんたん接続アプリ(無料)のご使用をおすすめします。

「docomo Wi-Fiかんたん接続」アプリを利用しますか?

※docomo Wi-Fiのご利用にはご契約が必要です。

☒ アプリ使用許諾(必読)

許諾に同意の上、利用する
今は利用しない

進む

7 ドコモアプリパスワード設定

ドコモアプリパスワードは、ドコモが提供する一部のサービス向けアプリを利用する際に必要となります。

「ドコモアプリパスワード」の設定とあわせて、「遠隔初期化」の設定もできます。

「遠隔初期化」は、端末紛失時等に遠隔操作によりこの端末を初期化できるサービスです。

「遠隔初期化」を利用しますか?

利用する
利用しない

進む

8 遠隔初期化 ご注意事項

遠隔初期化(以下「本サービス」といいます)は、お客様の端末やクラウド等の外部記憶体等に格納されているデータのうち当社が別定するデータ(以下「初期化対象データ」といいます)を遠隔的に消去するサービスです。

※本サービスの利用にあたっては、事前に本注意事項をご確認ください。また、本サービスは、契約約款に基づき提供されますので、ご利用にあたっては契約約款もご確認ください。

◆利用条件
・本サービスは、当社が別定する対応端末(以下「対応端末」といいます)に限りご利用いただけます。
・本サービスをご利用になるためには、事前に、遠隔初期化アプリがインストールされた対応端末にドコモのカードを挿入した状態で、本注意事項および「遠隔初期化アプリ」ソフトウェアをダウンロードし、同意のうえ、遠隔初期化アプリにドコモアプリパスワードを設定していただく必要があります(以下総称して「事前設定」といいます)。
・初期化対象データを遠隔消去する際、当社が別に規定するタイムアウト(「本サービスタイムアウト」といいます)において、「docomo ID(仮)」に基づき発行されるdocomo ID/パスワードおよび事前設定されたドコモアプリパスワード(以下総称して「パスワード等」といいます)の入力が必要です。

☒ 同意する

キャンセル

利用開始

「進む」を押します。

「アプリ使用許諾書(必読)」を押し、内容を確認して「許諾に同意の上、利用する」を選び「進む」を押します。

「利用する」を選び「進む」を押します。

「遠隔初期化 ご注意事項」の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。

ドコモクラウド設定

アプリ一括インストール

位置提供設定

9 ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを入力してください。

現在のパスワード(初期値は0000)

ドコモアプリパスワードを設定してください。(4～16文字の半角英数)

新しいパスワード

ドコモアプリパスワードを忘れた際に再設定するための秘密の質問と答えを設定してください。

小学校のときの担任の先生は?

ドコモ花子

キャンセル

OK

10 ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを設定してください。(4～16文字の半角英数)

新しいパスワード

ドコモアプリパスワードを忘れた際に再設定するための秘密の質問と答えを設定してください。

小学校のときの担任の先生は?

ドコモ花子

キャンセル

利用開始

11 ドコモクラウド設定

ドコモクラウドを設定することで、様々なサービスをより便利にお使いいただけます。

- ・自動的にバックアップが可能
- ・パソコンなどでもご利用可能

設定する
今は設定しない

戻る

12 ドコモクラウド設定

本画面で、以下のサービスのクラウド設定を一通り行うことができます。以下の各リンク先の内容を確認してください。

- ・フォトコレクション
- ・アップデータ

ご注意事項

アプリ使用許諾規約

サービス利用規約

☒ すべての内容に同意する

キャンセル

OK

13 アプリ一括インストール

ご契約中のドコモサービスのご利用に必要なアプリを一括でインストールします。

インストールには通信が発生するため、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

※「dメニュー」からインストールすることもできます。

今すぐインストール
後でインストール

進む

14 位置提供設定

以下のサービスでこの端末の位置を検索された場合の動作を設定します。

- ・イマドコサーチ
- ・イマドコかんたんサーチ
- ・ケータイお探しサービス

※各サービスを利用するには「設定」→「ドコモのサービス/クラウド」→「ドコモ位置情報」で利用許諾への同意し、本体設定からGPSをONにしてください。

位置情報を提供する
位置情報を提供しない
電話帳登録先のみ提供する

位置提供設定

進む

15 設定完了

ドコモサービスの初期設定が完了しました。

※設定アプリ内の「ドコモのサービス/クラウド」からも行うことができます。

OK

画面を上になぞり、ドコモアプリパスワードを忘れた際に再設定するための「秘密の質問」を選択して「回答」を入力し「OK」を押します。

「設定する」を選び「進む」を押します。

各サービスの「ご注意事項」、「アプリ使用許諾」等の内容を確認し「すべての内容に同意する」にチェックして「OK」を押します。

ここでは「今すぐインストール」を選び「進む」を押します。

選択肢のいずれかを選び「進む」を押します。
※GPSによる位置情報を提供するには「dメニュー」を押して、「本体設定」>「一般」>「ドコモのサービス/クラウド」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。

3 ステップ1 Google™ アカウントを設定する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Google™ アカウントの設定が必要になります。

以下の手順に沿って Google™ アカウントの設定を行います。

※アカウントを変更したい場合は同様の手順でアカウントを追加し、最初に設定したアカウントを削除してください。



ホーム画面で「**メニューキー**」を押し「**本体設定**」を押します。または、ホーム画面を下になぞり「**アプリ**」タブを押し、画面を左へ2回はい「**設定**」を押します。

「**一般**」タブを押し「**アカウント**」を押します。

「**アカウント追加**」を押します。

「**Google™**」を押します。



「**新しいアカウント**」を押します。
※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。

Google™ アカウントとして登録する姓と名を入力し「**▶**」を押します。
※文字の入力方法は、P.17～20をご覧ください。

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名 (@gmail.com の前の部分) を入力し「**▶**」を押します。

ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。
※ユーザー名が使用できない場合は、再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「**再試行**」を押します。

次ページへ


? Google™ アカウントとは

Google™ アカウントは Google™ の様々なサービス (Gmail™ や Google Play™) からのアプリのダウンロードなど) を利用するために必要なログインシステムです。Google™ アカウントは「メールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。
また、Google™ アカウントを使用するにはパスワードの設定が必要です。

? Google™ アカウントを設定・登録すると

Google™ アカウントを作成すると Gmail™ のメールアドレスとして使用できたり、Play ストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Google™ の様々なサービスを利用できるようになります。

? ユーザー名、パスワードに使用可能な文字は

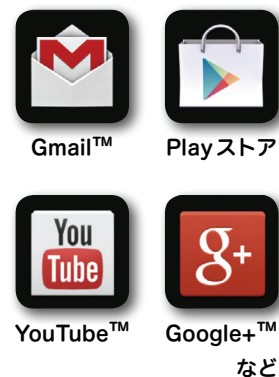

ユーザー名で使用する文字はアルファベット (a-z)、数字 (0-9)、およびピリオド (.) となり、6文字から30文字の間で入力します。また、他の人が使用しているユーザー名は使用することができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8文字以上で設定する必要があります。




3

ステップ1 Google™ アカウントを設定する

前ページからの続きです。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。

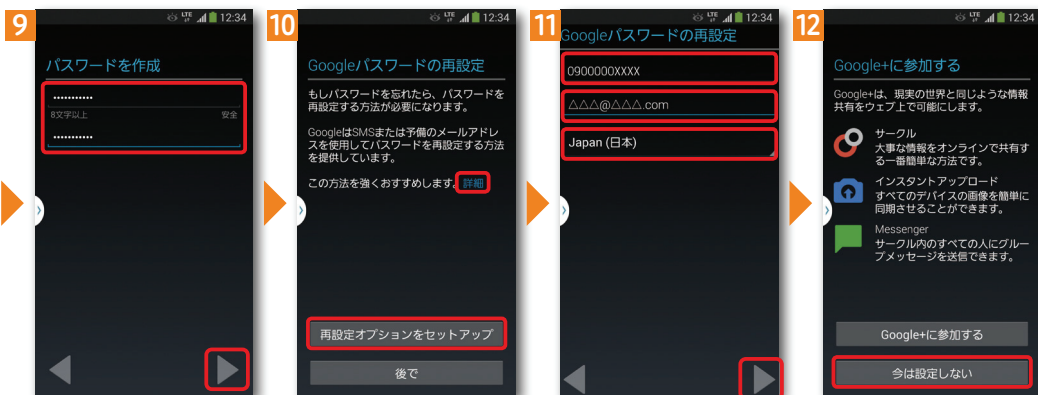

上欄にパスワード(8文字以上)を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して「▶」を押します。

※入力時に無効な文字が含まれている場合や安全性が低い場合は、再設定の必要があります。また、文字数が8文字未満の場合は設定できません。

「詳細」を押し、内容を確認して「再設定オプションをセットアップ」を押します。

SMS送信先の「電話番号」・「バックアップ用のメールアドレス」・「国籍」を入力・設定し「▶」を押します。


ここでは「今は設定しない」を押します。



ここでは「後で行う」を押します。

「Google™」を押します。

登録したアカウントが表示されます。

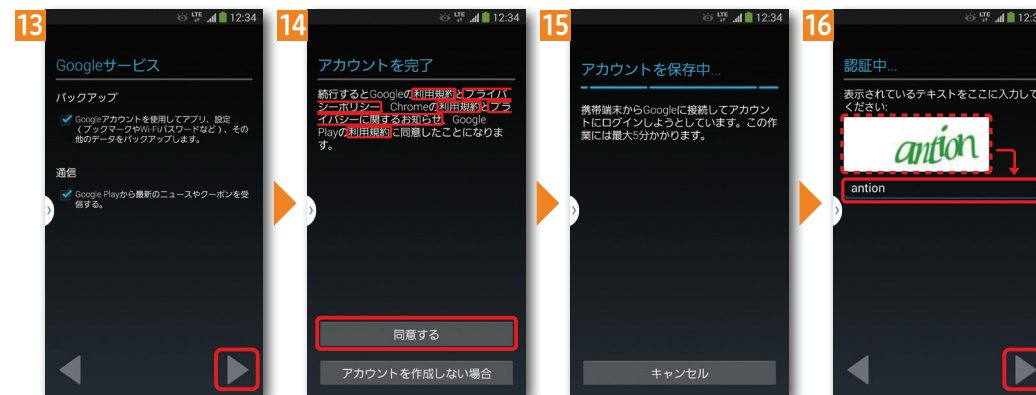

「バックアップ」と「通信」の内容を確認し「▶」を押します。

Google™ の「利用規約」と「プライバシーポリシー」、Chrome™ の「利用規約」と「プライバシーに関するお知らせ」、Google Play™ の「利用規約」を押し、それぞれの内容を確認し「同意する」を押します。

そのままお待ちください。

画面に表示されているゆがんだ文字と同じ文字を入力し「▶」を押します。

※入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力し直してください。※本画面が表示されない場合は、17の手順へそのまま進みます。



ゆがんだ文字のテキスト入力なぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることを防止するための仕組みです。画面に表示されている文字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



必ず記入し、保管してください

Google™ アカウント登録メモ

Gmail™ アドレス

@gmail.com

3 ステップ2 spモードメールアプリ(ドコモメールアプリ)をダウンロードする



! spモードメールからドコモメールにバージョンアップした場合、spモードメールには戻すことはできません。




! ドコモメールのサービス提供開始後にアプリをダウンロードする場合は、spモードメールアプリがドコモメールアプリに変更されますので、上記手順同様にアプリをダウンロードしてください。

4 自分の電話番号・ドコモのメールアドレスを確認する



自分の電話番号はドコモ電話帳アプリのマイプロフィールで確認できます。^{*1}
また、ドコモのメールアドレスはマイプロフィールを編集する際に簡単に引用できます。
マイプロフィールには、電話番号やメールアドレス以外の情報(住所や誕生日など)が登録できます。
*1 ドコモminiUIMカードが端末に挿入されている必要があります。

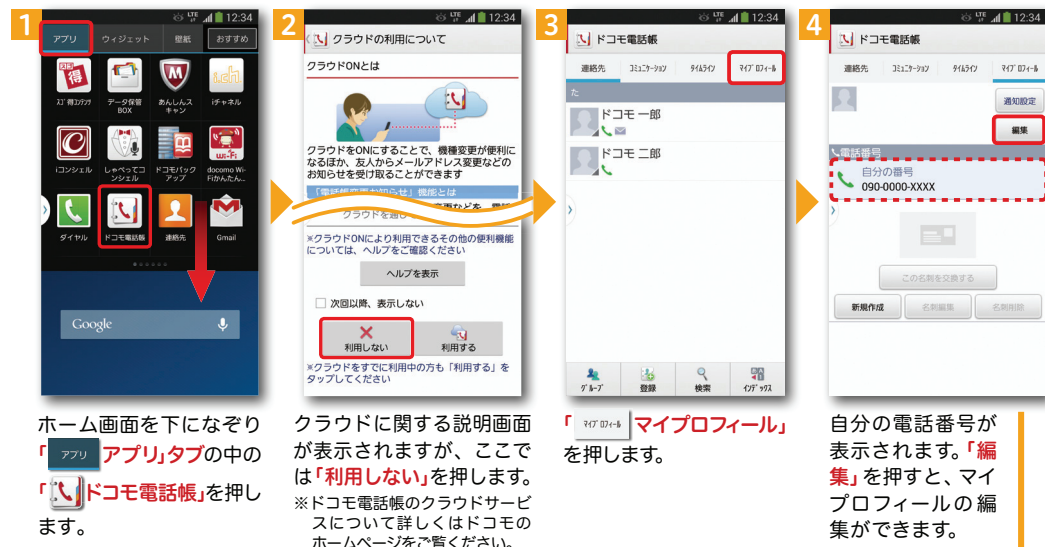

●メールアドレス以外の項目を編集するには

マイプロフィール
メールアドレス
SNS・ブログ
住所
誕生日
ウェブサイト
ニックネーム
その他の「設定」を押して、各項目の「設定」を押して編集・登録をします。

5 電話帳などのデータを移し替える




データを
移し替える

ここでは microSD カードを使用した方法を紹介します。
電話帳データのお預かりセンターへの保存方法は
ドコモのホームページをご覧ください。



電話帳などのデータを保存した microSD カードを使用します。
microSD カードに電話帳などのデータを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明
※ microSDXC カードは、SDXC 規格非対応の機器には差し込まないでください。 microSDXC

電話帳を移し替える

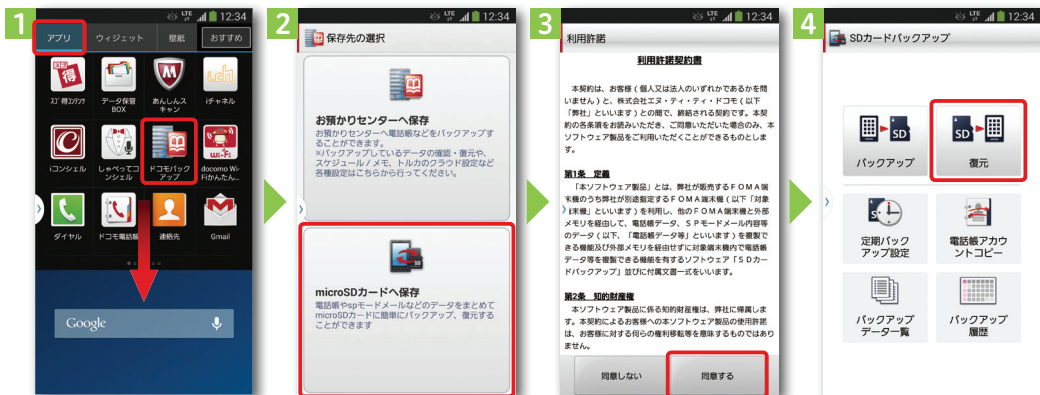


ホーム画面を下になぞり
「アプリ」タブの中の
「ドコモバックアップ」を
押します。

「microSDカードへ保存」
を押します。

利用許諾契約書の内容を確認し
「同意する」を押します。

「復元」を押します。

● その他のデータを移し替えるには
ここではメディアファイルを移し替えます。
4 からの続きです。

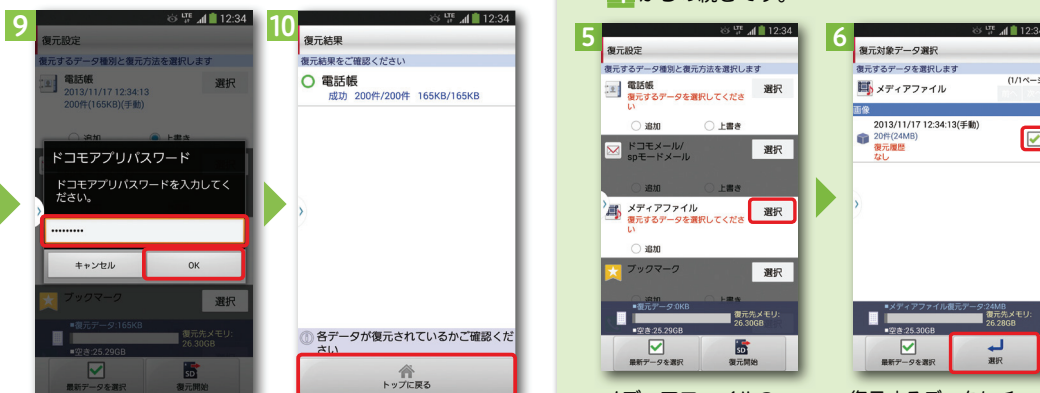

ドコモアプリパスワードを
入力し「OK」を押します。

しばらくすると電話帳の移
し替えが完了します。
「トップに戻る」を押します。

メディアファイルの
「選択」を押します。

復元するデータにチェッ
クし「選択」を押します。
※「最新データ」を押
すと、最新のバックアップ
データが自動選択されます。



電話帳の「選択」を押
します。

復元するデータにチェッ
クし「選択」を押します。
※「最新データ」を押
すと、最新のバックアップ
データが自動選択されます。

「追加」または「上書き」を
選び「復元開始」を押します。
※追加：登録済みの電話帳デ
ータに追加されます（元のデ
ータは削除されません）。
※上書き：登録済みの電話帳
データが削除されます。

内容を確認し「開始する」
を押します。



「復元開始」を押します。

「開始する」を押します。

ドコモアプリパスワー
ドを入力し「OK」を押
します。

しばらくするとメディア
ファイルの移し替え
が完了します。「トッ
プに戻る」を押します。

※ その他のデータを移し替える方法は、ドコモのホームページをご覧ください。


6 文字を入力する

前ページからの続きです。


テンキーの入力方式

●フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを押すと、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。

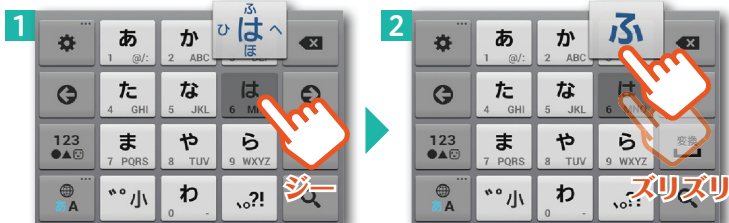

●8フリック入力

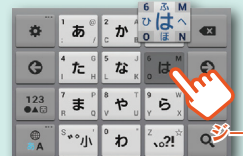

日本語、英語、数字が混在した文章もキーボードの切り替えなしで入力できます。

「フリック入力/カーソル操作」>「フリック入力」で設定できます。

●トグル入力


今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。

「あ」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

※「フリック入力/カーソル操作」から、フリック入力時もトグル入力を有効にするか設定できます。


英字・数字・かな入力を切り替える

※テンキー、QWERTYキーボード共通

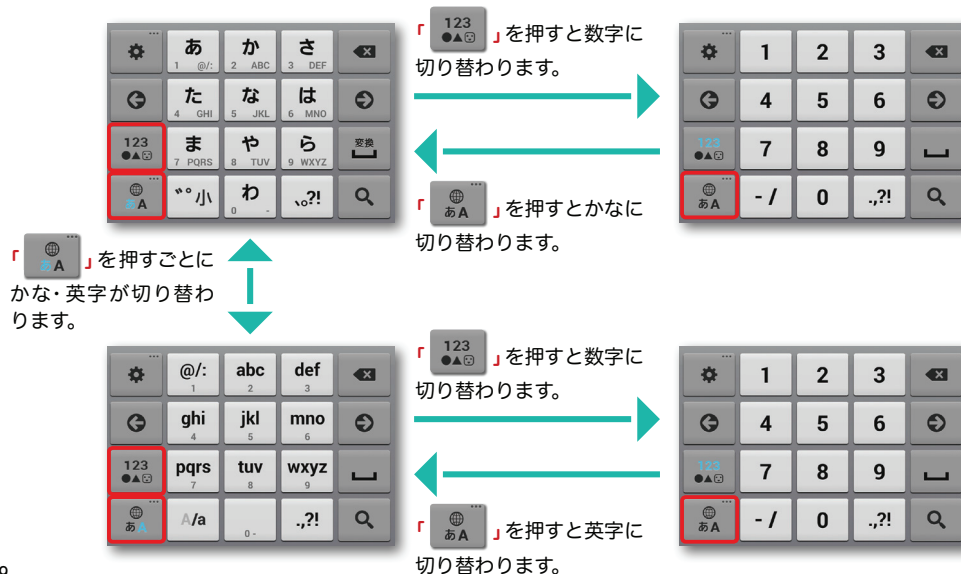

手書き入力で文字を入力する

※手書き入力への切り換え方法はP.18をご覧ください。

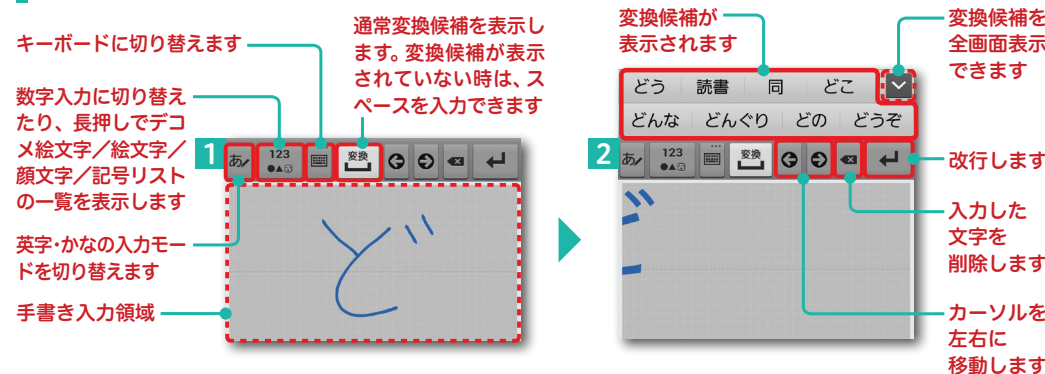


デコメ絵文字・絵文字・顔文字・記号を入力する

※テンキー、QWERTYキーボード、手書き入力共通



●入力した文字をコピーする・貼り付ける

※テンキー、QWERTYキーボード、手書き入力共通

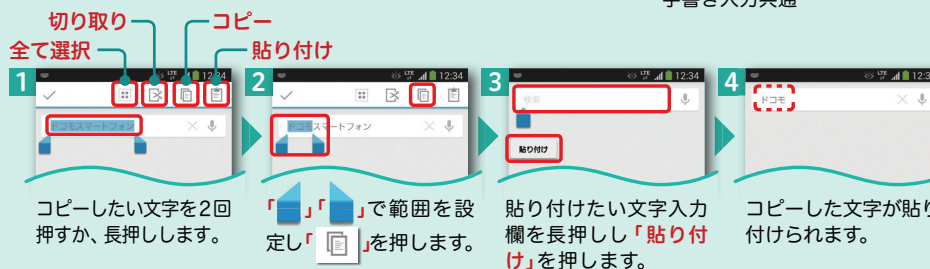

7 電話をかける・受ける・切る



〇〇〇さんに
電話

電話をかける

電話をかける方法は
3通りあります。

A 電話帳から かける

1. ホーム画面で「電話」アプリを押します。

2. 「電話帳」を押します。

3. クラウドに関する説明画面が表示されますが、ここでは「利用しない」を押します。
※ドコモ電話帳のクラウドサービスについて詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

4. 「連絡先」を押して、かける相手を選んで押します。



ホーム画面で
「電話」を押します。

B 通話履歴から かける

1. 「通話履歴」を押します。この端末を使って発信または着信した場合、発信履歴が表示されます。右の「電話」を押すと、その電話番号に発信します。

C ダイヤルして かける

2. 「ダイヤル」を押します。

3. ダイヤル番号を入力してから「電話」を押します。



発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「電話」>「メニューキー」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」でサービスを開始するかしないかを選択します。

● 電話を受ける

1. 着信時に「電話」を表示される円の外側までなぞります。

2. 通話が開始します。

● 電話を切る

「通話を終了」を押します。

● 通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方

1. ステータスバーを下方方向になぞります。

2. 通知パネルにある「電話」を押します。
※「終了」を押して、電話を切ることもできます。

3. 「通話を終了」を押します。

8 メールを新規作成する・見る・返信する (spモードメール)



〇〇〇さんに
メールして

メールを新規作成する



受信メールを見る



メールを返信する




8 メールを新規作成する・見る・返信する (ドコモメール)



〇〇〇さんに
メールして

メールを新規作成する

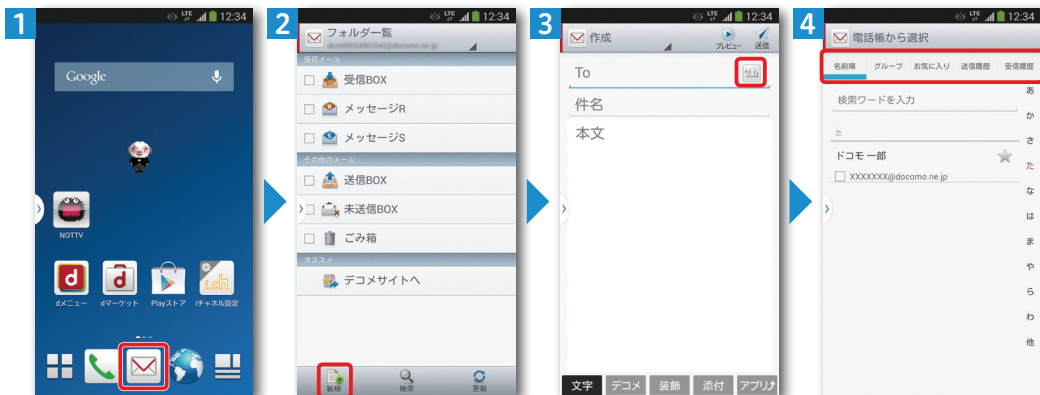

ホーム画面で「ドコモメール」を押します。

「新規」を押します。

メール作成画面が表示されたら「新規」を押します。
※送信先を直接入力する場合は「TO」欄を押します。

宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。




連絡先一覧からメールを送信したい相手のボックスをチェックし「決定」を押します。

「件名」欄を押し、件名を入力後「本文」欄を押します。

本文を入力し「送信」を押します。

受信メールを見る

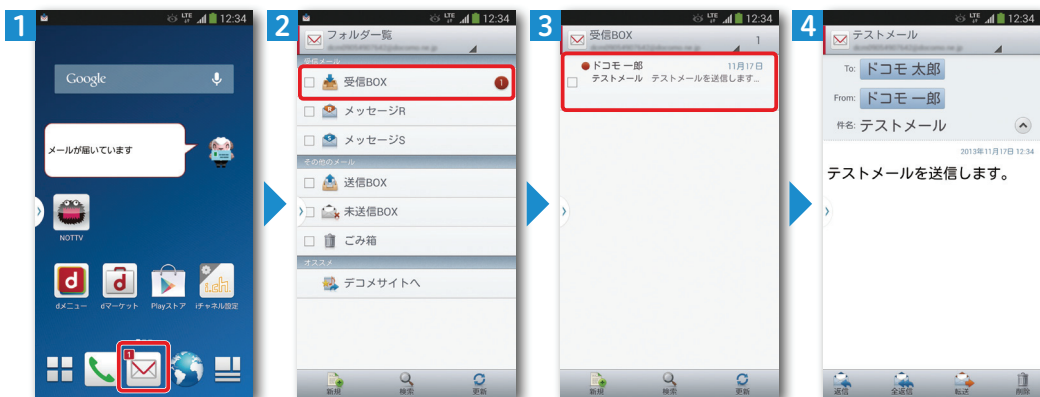

ホーム画面で「ドコモメール」を押します。

「受信BOX」を押します。

内容を見たいメールを押します。

メールが表示されます。

メールを返信する



受信メールを表示し「返信」を押します。

メール作成画面が表示されるので本文を入力します。

「送信」を押します。

9 カメラで撮る・見る



写真を撮りたい

写真を撮る

1 ホーム画面を下になぞります。

2 「アプリ」タブを押して、画面を左へ2回はって「カメラ」を押します。

3 被写体に背面のレンズを向け、「」を押してシャッターを切ります。

最近の撮影履歴
ギャラリーに保存された写真を見ることができます。

保存場所
外部SDカードが挿入されました。保存場所が外部SDカードに変更されます。
通常撮影は外部SDカードに保存されます。連写した写真はシステムメモリ(本体)に保存されます。

手順2と3の間に上の画面が表示される場合がありますので、内容を確認し、設定してください。

写真を見る

2 「アプリ」タブを押して、画面を左へ2回はって「ギャラリー」を押します。

3 見たいアルバムを押します。

4 見たい写真を押します。

5 内容を確認し「OK」を押します。

6 大きく表示されます。

10 インターネットで検索する

Google™ でキーワード検索する

1 ホーム画面で「クイック検索ボックス」を押します。
※「」を押すとGoogle™ 音声検索が可能です。

2 「次へ」を押します。
※2～5の画面は初めてクイック検索ボックスを使用する際に表示されます。

3 「次へ」を押します。

4 「次へ」を押します。

5 ここでは「また今度」を押します。

6 検索したい単語を入力後「」を押します。


7 検索結果が表示されます。

検索候補
「検索候補」の中に検索したい単語があれば、それを押すことで検索することができます。



NOTTVはモバキャス放送エリア内で視聴いただけます。視聴可能エリアなど詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。http://www.nottv.jp/

アプリの初期設定

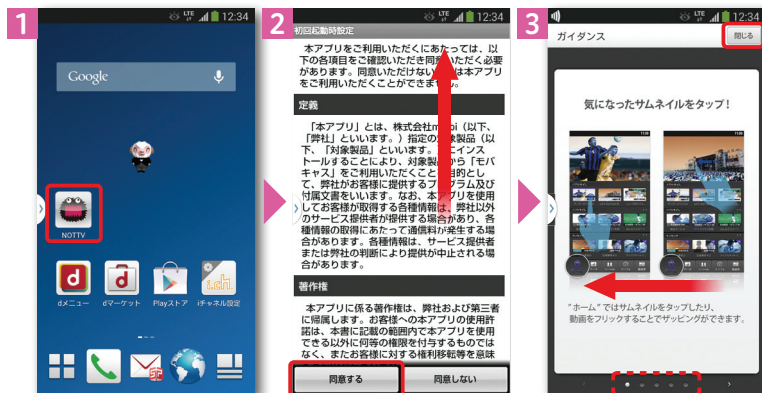

ホーム画面で「**NOTTV**」を押します。

画面を上になぞり、アプリ利用規約を確認して「**同意する**」を押します。

ガイダンスが5ページありますので、左にはらって内容を確認し「**閉じる**」を押します。

NOTTV会員登録



トップ画面が表示されます。「**お申し込みはこちら**」を押します。

※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。
NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。




「**利用規約を読む(必須)**」を押して内容を確認し「**利用規約に同意します**」にチェック後「**新規登録を行う**」を押します。

「**登録する**」を押します。

ここでは「**ドコモケータイ払い**」を押します。
※クレジットカード払いを選択する場合はNOTTV公式サイトをご確認ください。

「**次へ**」を押します。
※Wi-Fi利用時には、docomoログインの画面が表示されますので、docomoIDとパスワードを入力してログインしてください。

NOTTV会員登録

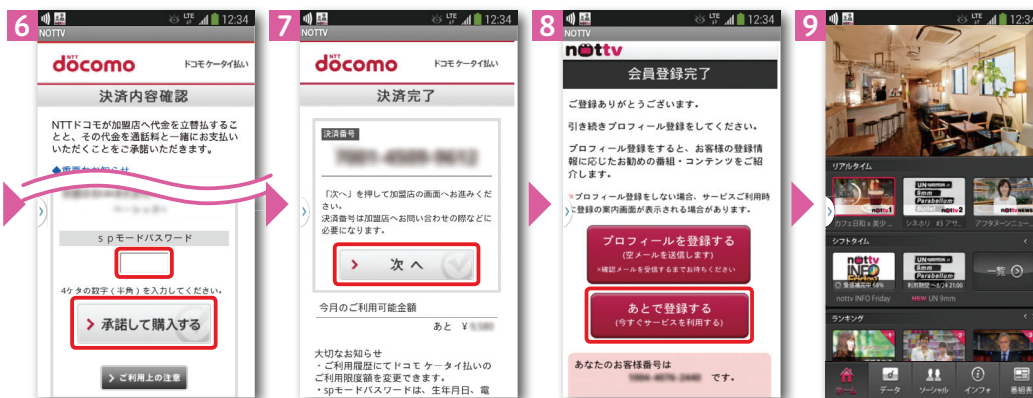

注意事項を確認し、spモードパスワードを入力して「**承諾して購入する**」を押します。

「**次へ**」を押します。

「**あとで登録する**」を押します。
※プロフィール登録についてはNOTTV公式サイトをご確認ください。

トップ画面が表示されたら完了です。

NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、リアルタイムに放送を見られるスタイル。番組を録画して、好きな時に楽しむこともできます。
NOTTVでは他にも、深夜・早朝に自動的に番組が届き、好きなタイミングで視聴できる「シフトタイム視聴」も楽しめます。詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。
※一部録画できない番組がございます。



ホーム画面で「**NOTTV**」を押します。

アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。リアルタイムまたはシフトタイムの番組を押すと、番組が切り替わります。※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。

「**番組表**」を押すと、番組表をご確認いただけます。

12 Wi-Fiを設定する

ワイファイ



しゃべってコンシェル
対応



Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方法があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「**メニューキー**」を押し「**本体設定**」を押します。

「**接続**」タブを押し「**Wi-Fi**」を押します。

「**ON**」になっていることを確認します。
「**ON**」の場合は押し「**ON**」にします。
※なぞっても切り替えが可能です。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し「**接続**」を押します。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。



Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。

docomo Wi-Fiの設定方法については、ドコモのWi-Fiガイドブックをご覧ください。



Wi-Fiでspモードメールを利用するには

spモードのメール設定画面から「Wi-Fi利用設定」と「パスワード設定」を設定してください。

※詳細はドコモのホームページをご覧ください。

知っておくと便利な機能

「省電力モード」を設定する


「省電力モード」を設定すると電池の消費を抑えることができます。



ホーム画面で「**メニューキー**」を押し「**本体設定**」を押します。

「**一般**」タブを押し、画面を上にのぞいて「**省電力モード**」を押します。

「**ON**」を押してONにします。
※なぞっても切り替えが可能です。

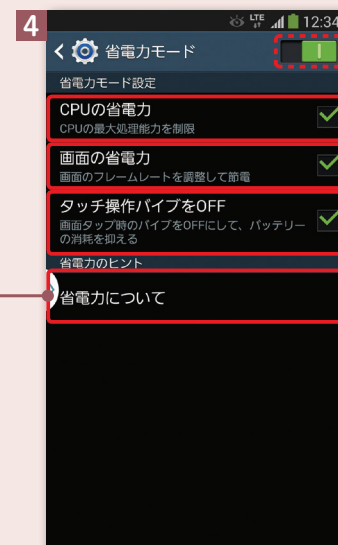

端末の最大処理能力を制限します。

画面の明るさを抑える設定をします。

画面を押した時のパイプをOFFにしてバッテリーの消費を抑えます。

省電力モードの他に電池の消費を抑える方法を表示します。

知っておくと便利な機能

マルチウィンドウを利用する

同一画面で2つのアプリを同時に利用できます。

例えば「ブラウザ」と「Sノート」を同時に利用する場合



画面の左端にあるハンドルを押すと「マルチウィンドウトレイ」が表示されます。

※「**バックキー**」を長押しすることでも、マルチウィンドウトレイを表示・非表示にすることができます。

「マルチウィンドウトレイ」を上になぞり「ブラウザ」を押します。


「Sノート」を長押しします。

「Sノート」を長押しした状態でメイン画面に移動します。

マルチウィンドウトレイ: 長押しするとマルチウィンドウトレイを移動することができます。

編集ボタン:「作成」を押すと、表示させている2つの画面に名前をつけてペアウィンドウを作成できます。また、「編集」を押すと、マルチウィンドウ内のアプリを追加・削除ができます。

※マルチウィンドウに対応するアプリは一部のプリインストールアプリのみに限定されます。

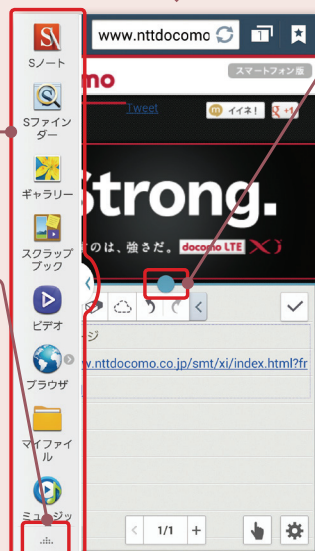


マルチウィンドウバー: 中央のハンドルをなぞって、表示領域を調整します。(画面の上部までなぞると、全画面表示になります。) また、中央のハンドルを押すと、下記の機能ボタンが表示されます。

- マルチウィンドウで表示させたアプリの履歴を表示します。
- 2画面に表示したときに、上下(横画面の場合は左右)の表示位置を切り替えます。
- 別の画面で開いているアプリに文字などをドラッグ&ドロップしてペーストできます。
※一部のアプリでは、本機能を利用できない場合があります。
- 開いているアプリのウィンドウが閉じられます。

タッチペンの主な機能

タッチペンのボタンを押して、より多様な操作ができます。




●エアコマンドを利用する




画面にタッチペンを近づけているときにボタンを押すと、エアコマンド機能を利用できます。

- **アクションメモ:** アクションメモを起動します。
- **スクラップブッカー:** タッチペンで選択したコンテンツをスクラップブックに保存します。
- **スクリーンライト:** 画面キャプチャを行います。
- **Sファインダー:** Sファインダーが起動して検索できます。
- **ペンウィンドウ:** タッチペンで描いたウィンドウの外枠の大きさを複数の特定のアプリを起動できます。ペンウィンドウで起動したアプリは、終了するまで画面上に表示します。

●アクションメモを利用する

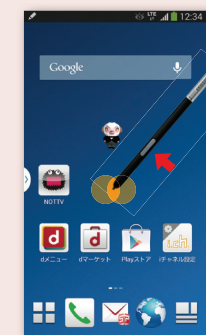


タッチペンのボタンを押した状態で画面をすばやく2回押すと、アクションメモを起動します。

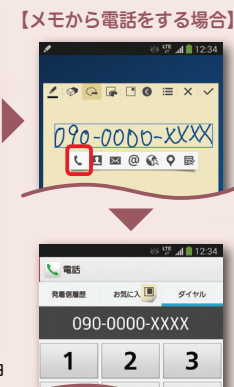


※メモした内容を電話等に連携することができます。

●スクリーンキャプチャを撮る

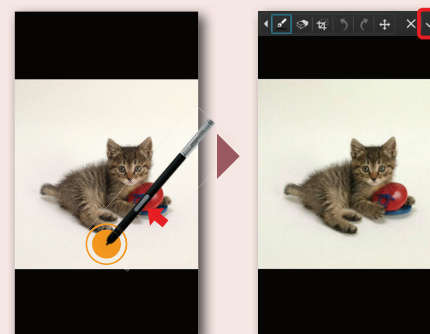

タッチペンのボタンを押した状態で長押しし、「**✓**」を押すと、現在表示されている画面を画像として保存(スクリーンキャプチャ)できます。
※一部のアプリケーションではスクリーンキャプチャが動作しない場合があります。

●画像を切り抜く

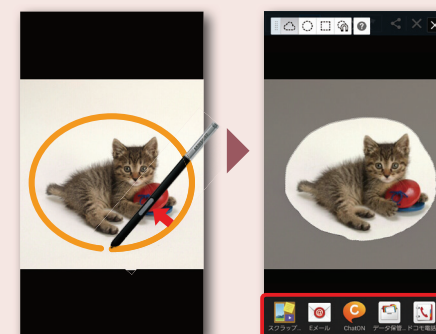

タッチペンのボタンを押した状態で画像の切り抜きを行う範囲を選択すると画像の切り抜きを行うことができます。切り抜いた画像は「スクラップブック」で管理したり「Eメール」や「Bluetooth」機能などで共有できます。